

BIBLIJNE

MODELE Z PAPIERU



**Dom 5, gospoda,
część 2**

Ogólne instrukcje składania

POTRZEBNE NARZĘDZIA



- Ostre nożyczki.
- Nożyk do papieru (zalecany: nożyk typu X-Acto z ostrzem nr 11).
- Mocna pęseta o gładkich końcówkach. Pęseta z chropowatymi końcówkami lub ząbkami może uszkodzić powierzchnię elementów.
- Metalowa linijka do prostego cięcia i bigowania.
- Wykałaczki do sięgania w małe narożniki i rozprowadzania kropli kleju.
- Biały klej i klej w sztyfcie.
- Podkład do cięcia (zalecana mata do cięcia).
- Wypisany długopis (bez tuszu) lub tępy nożyk do bigowania.

- Wydrukuj strony 4-17 na białym papierze o podwyższonej gramaturze (papier techniczny lub bryistol), 160 g/m² (zalecane) albo 190-200 g/m², najlepiej niebłyszczącym, o matowym wykończeniu.

Wycinanie

Zazwyczaj element modelu z kartonu wycina się w dwóch etapach.

Najpierw oddziel element od reszty części, wycinając go nożyczkami z pewnym zapasem. Na tym etapie nie tnij dokładnie po liniach.

Gdy element jest już oddzielony, możesz pracować nad nim bez ryzyka uszkodzenia innych części. Najlepiej wykonać bigowanie i zaginanie przed dokładnym wycinaniem.


Pracuj nad jednym elementem naraz:

- Zbiguj wzdłuż linii kropkowanych.
- Wytnij wzdłuż linii ciągłych.
- Zagnij wzdłuż linii kropkowanych, ale jeszcze nie nakładaj kleju.

BARDZO WAŻNE: Zanim nałożysz klej, przymierz elementy, które mają zostać sklejone. Dzięki temu zrozumiesz, jak części do siebie pasują, i zauważysz ewentualne poprawki. Następnie nałóż niewielką ilość kleju na skrzydełko oznaczone czarną kropką.

Bigowanie

Są dwa rodzaje zagięć:



**Zagięcie
górskie**



**Zagięcie
dolinne**


Zagięcie górskie zwykle oznacza, że faktura znajduje się na zewnątrz, natomiast przy zagięciu dolinnym faktura zwykle jest wewnątrz.


Zbiguj linie zagięcia, aby uzyskać równe i ostre zgięcie. Jest to szczególnie ważne przy najmniejszych elementach. Aby bigować, połóż metalową linijkę wzdłuż linii zagięcia, a następnie dociśnij tępy czubek (wypisany długopis lub tępy nożyk), aby lekko sprasować papier. Dzięki temu zagięcie będzie czyste i precyzyjne.


Większość elementów modelu wymaga zagięcia górskiego, choć niektóre stosują zagięcie dolinne. Zagięcia dolinne są oznaczone na częściach modelu odpowiednim symbolem.


www.malydomek.pl

Dom 5 - gospoda, część 2

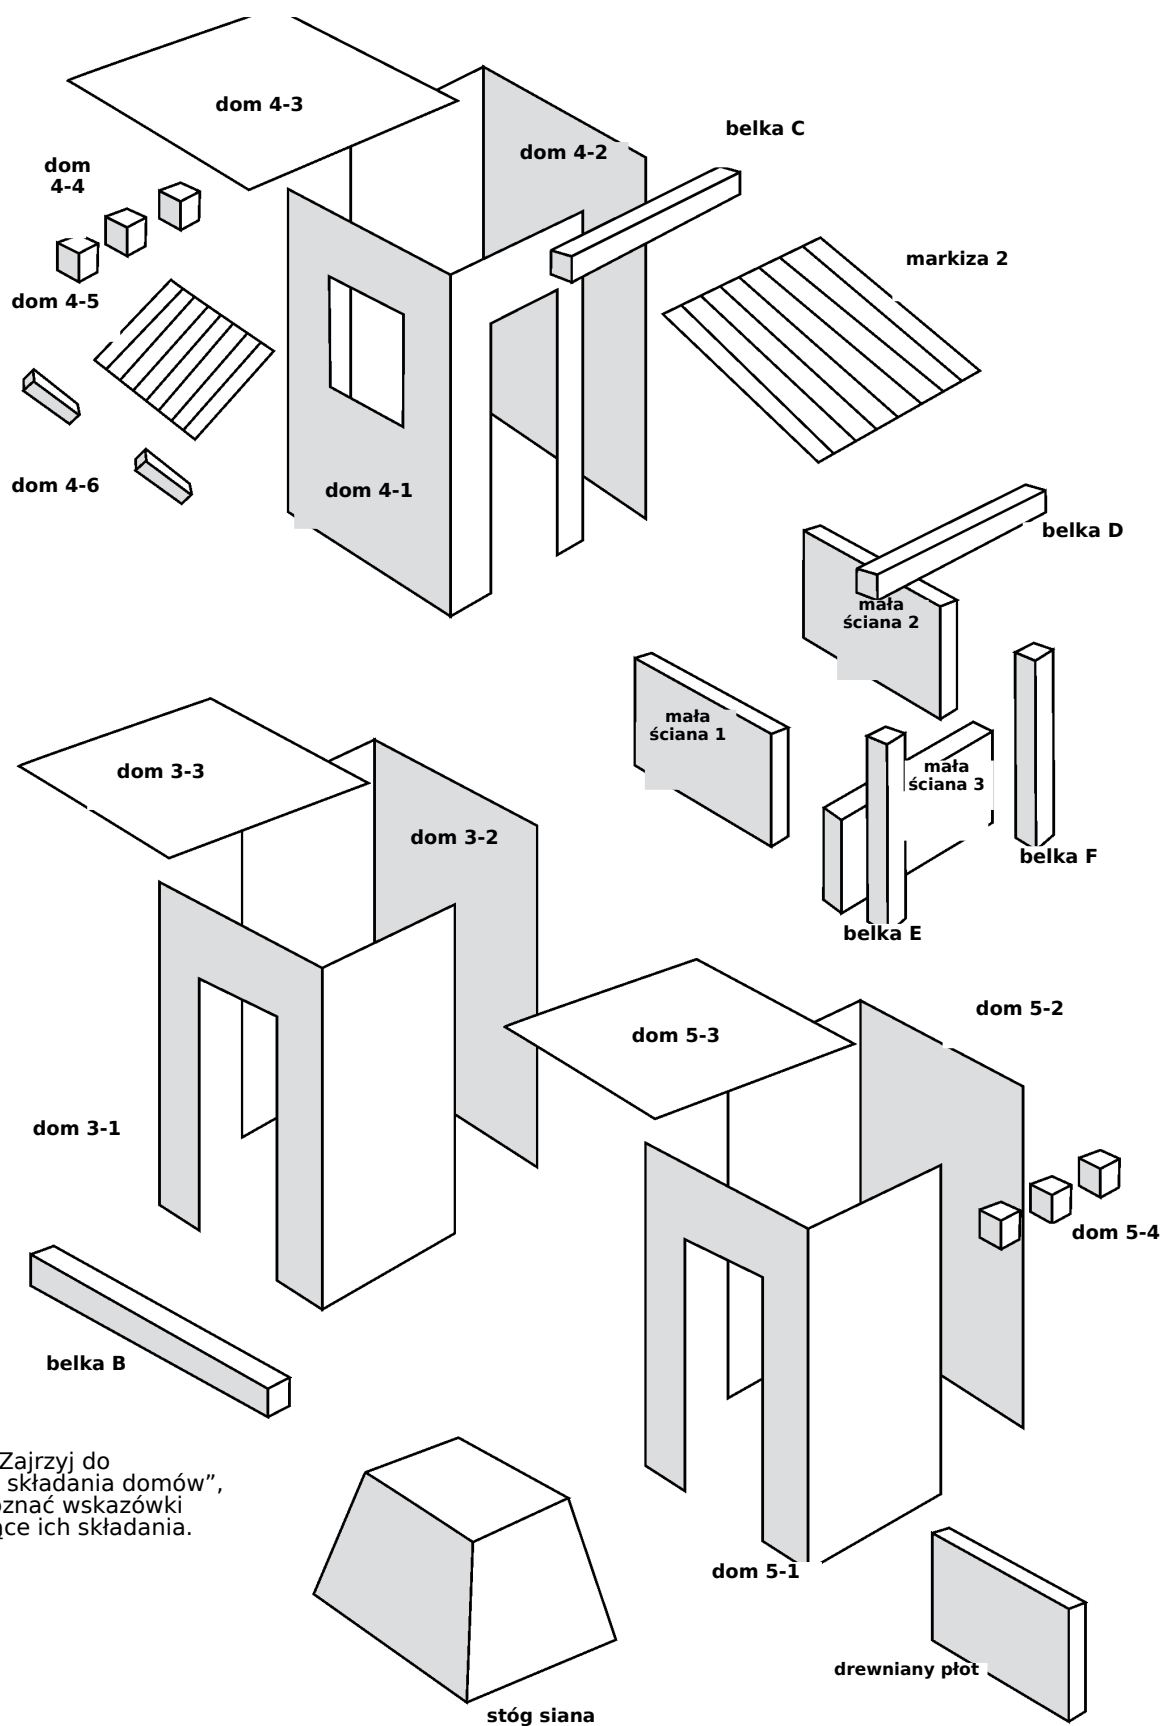


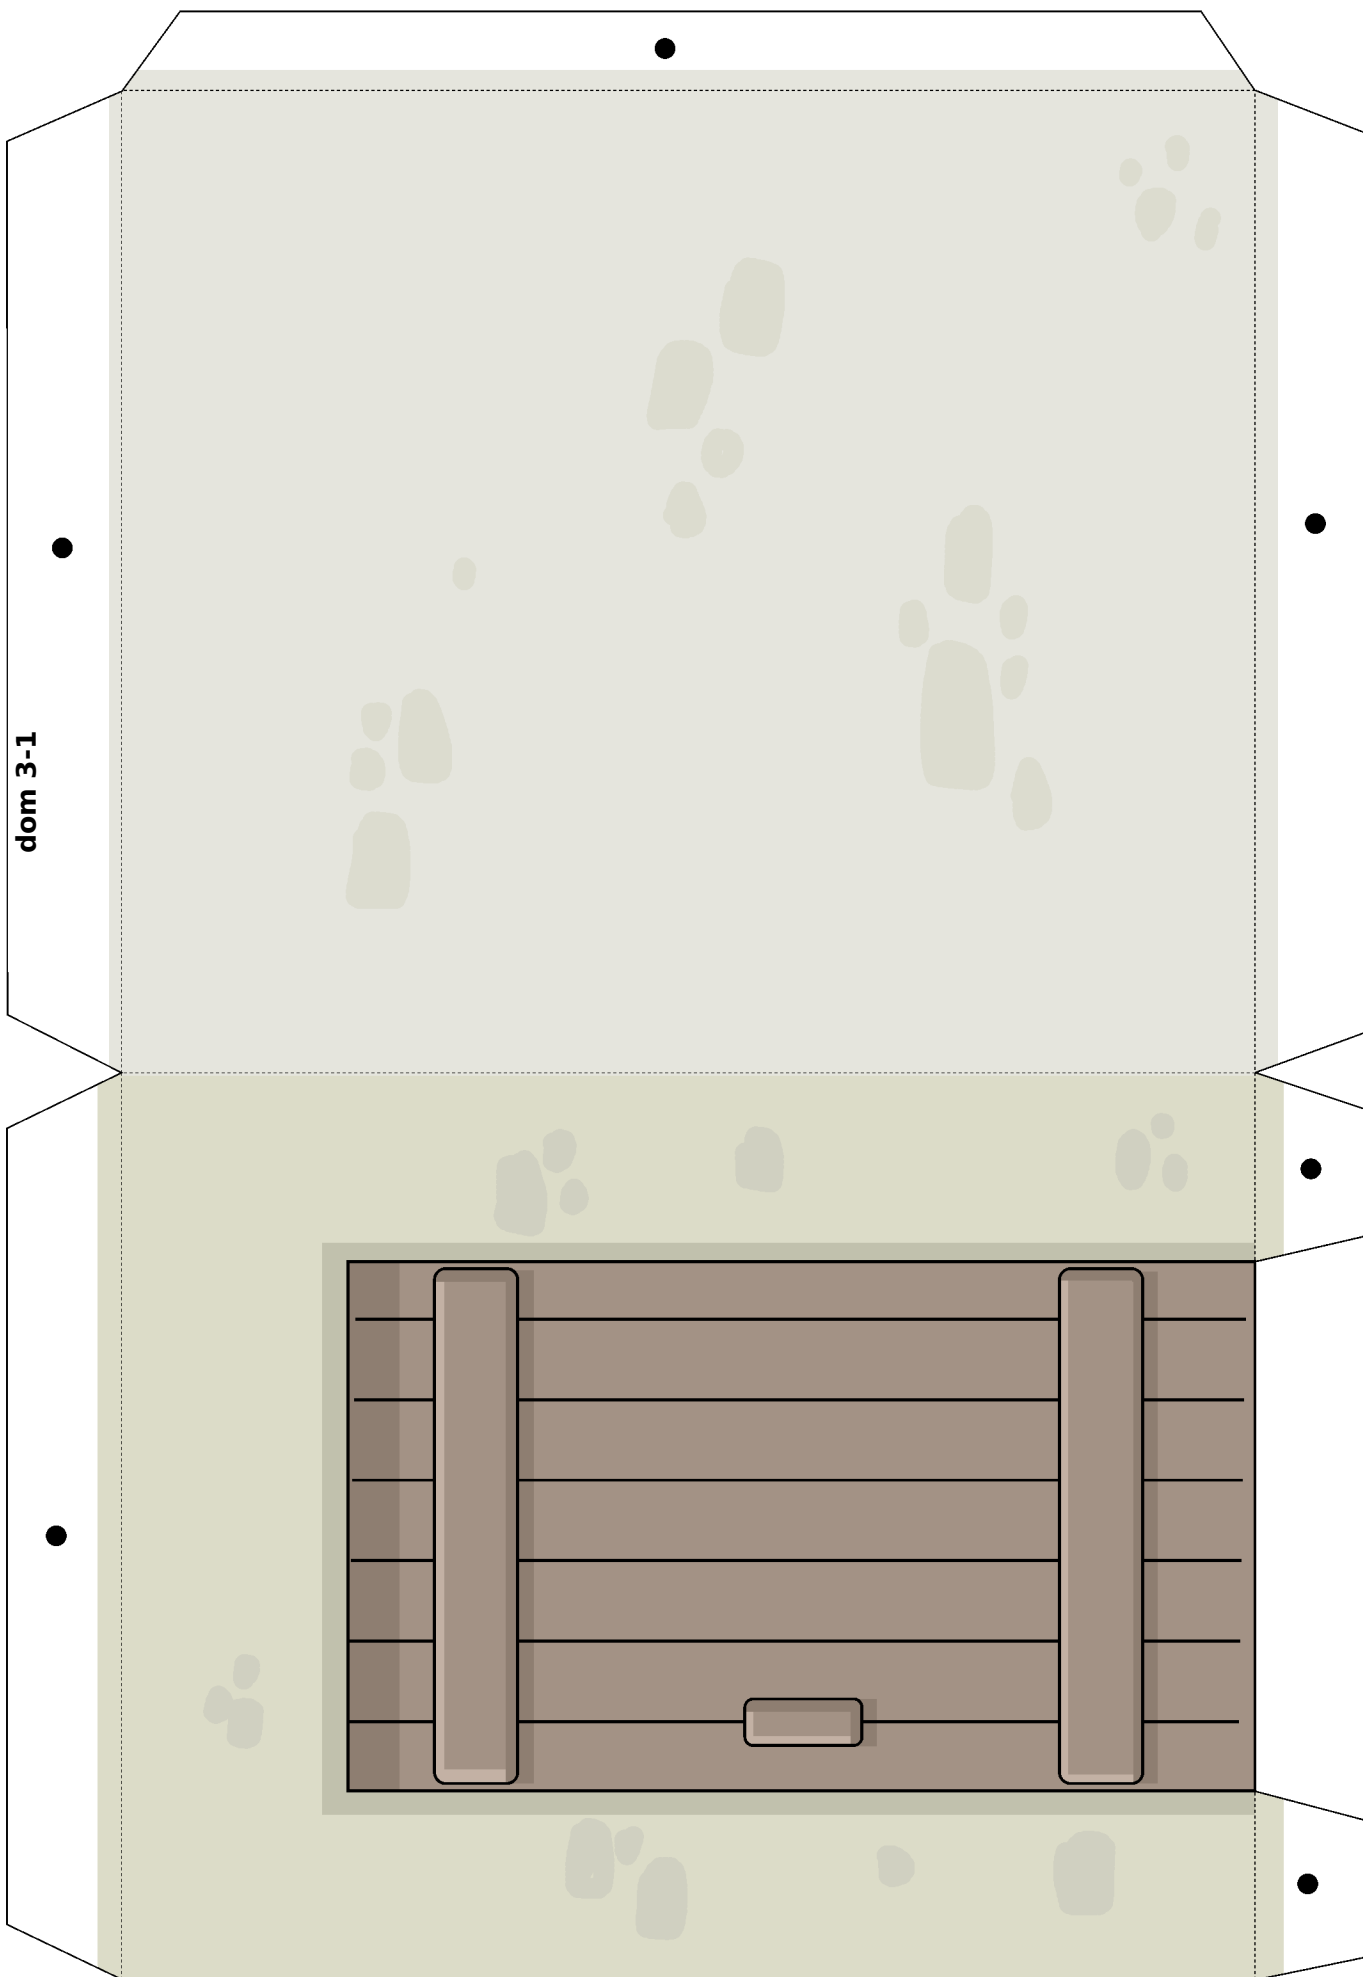

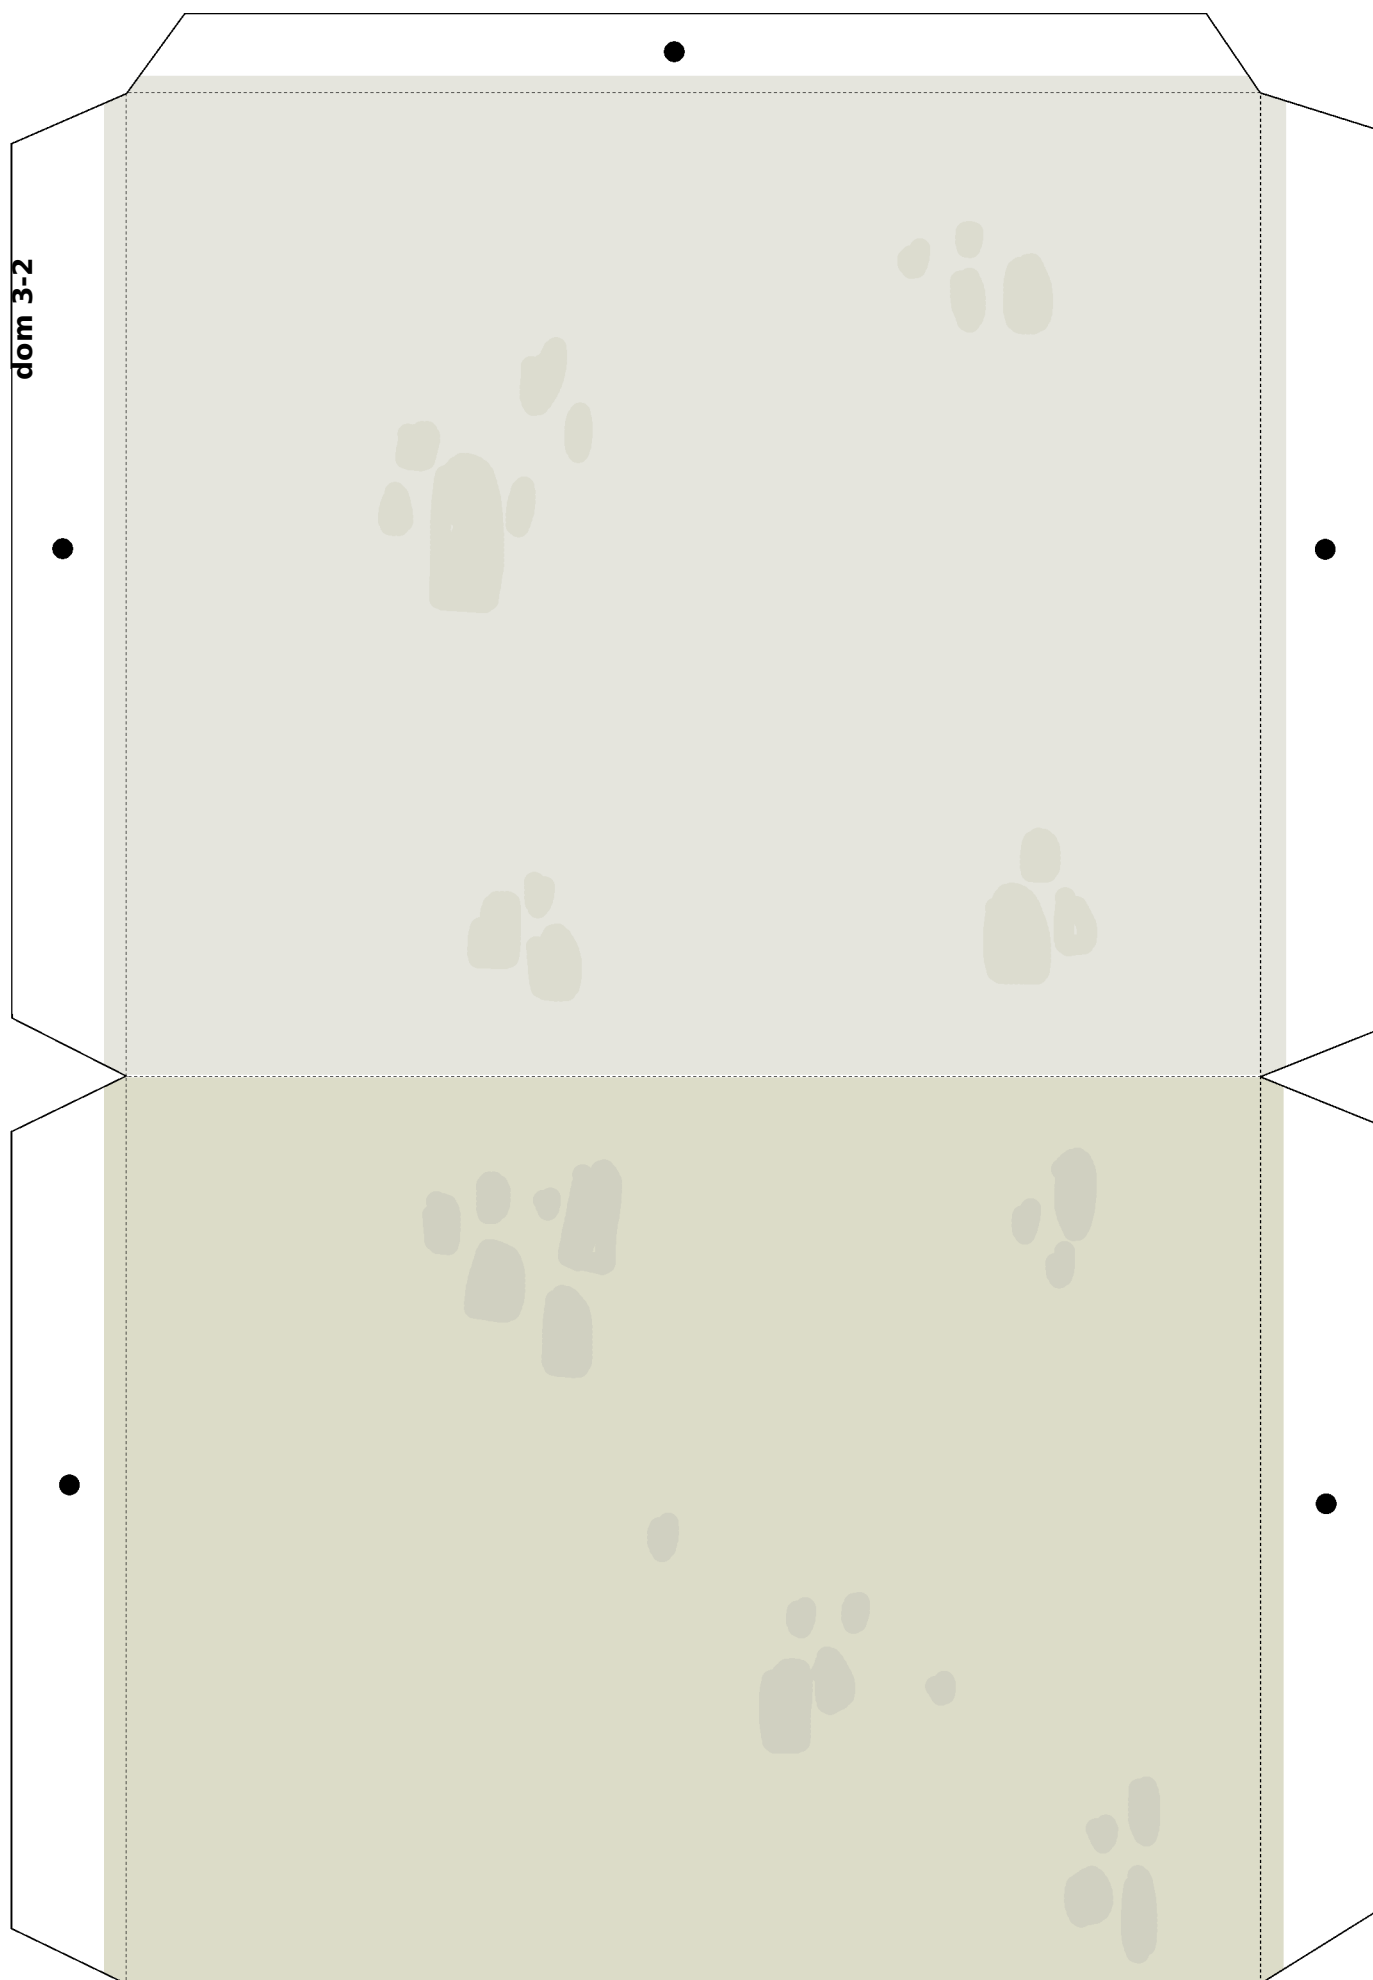






dom 3-3













dom 5-3

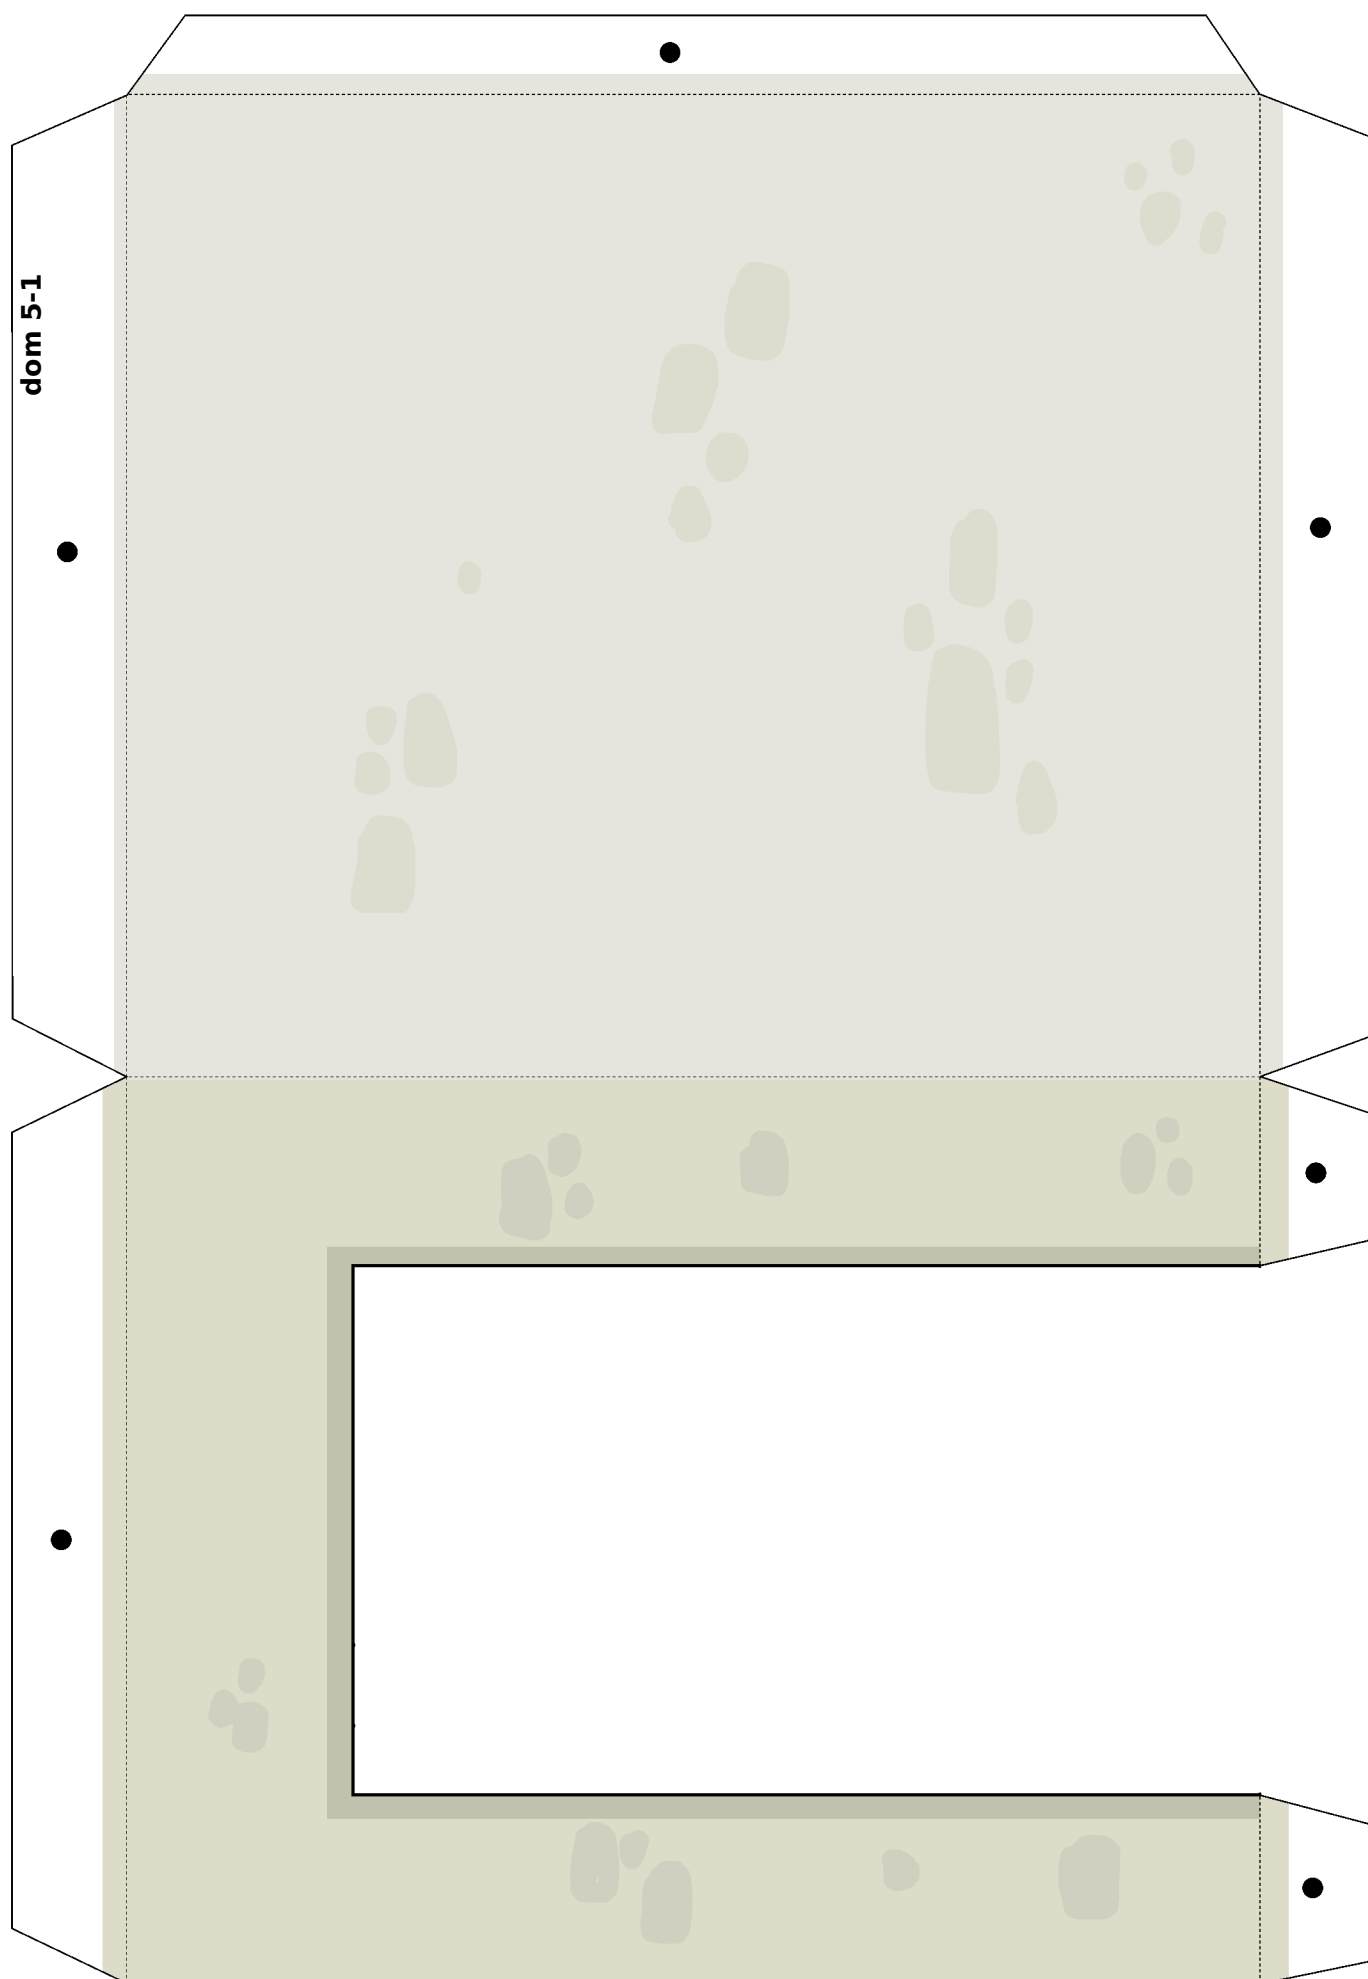


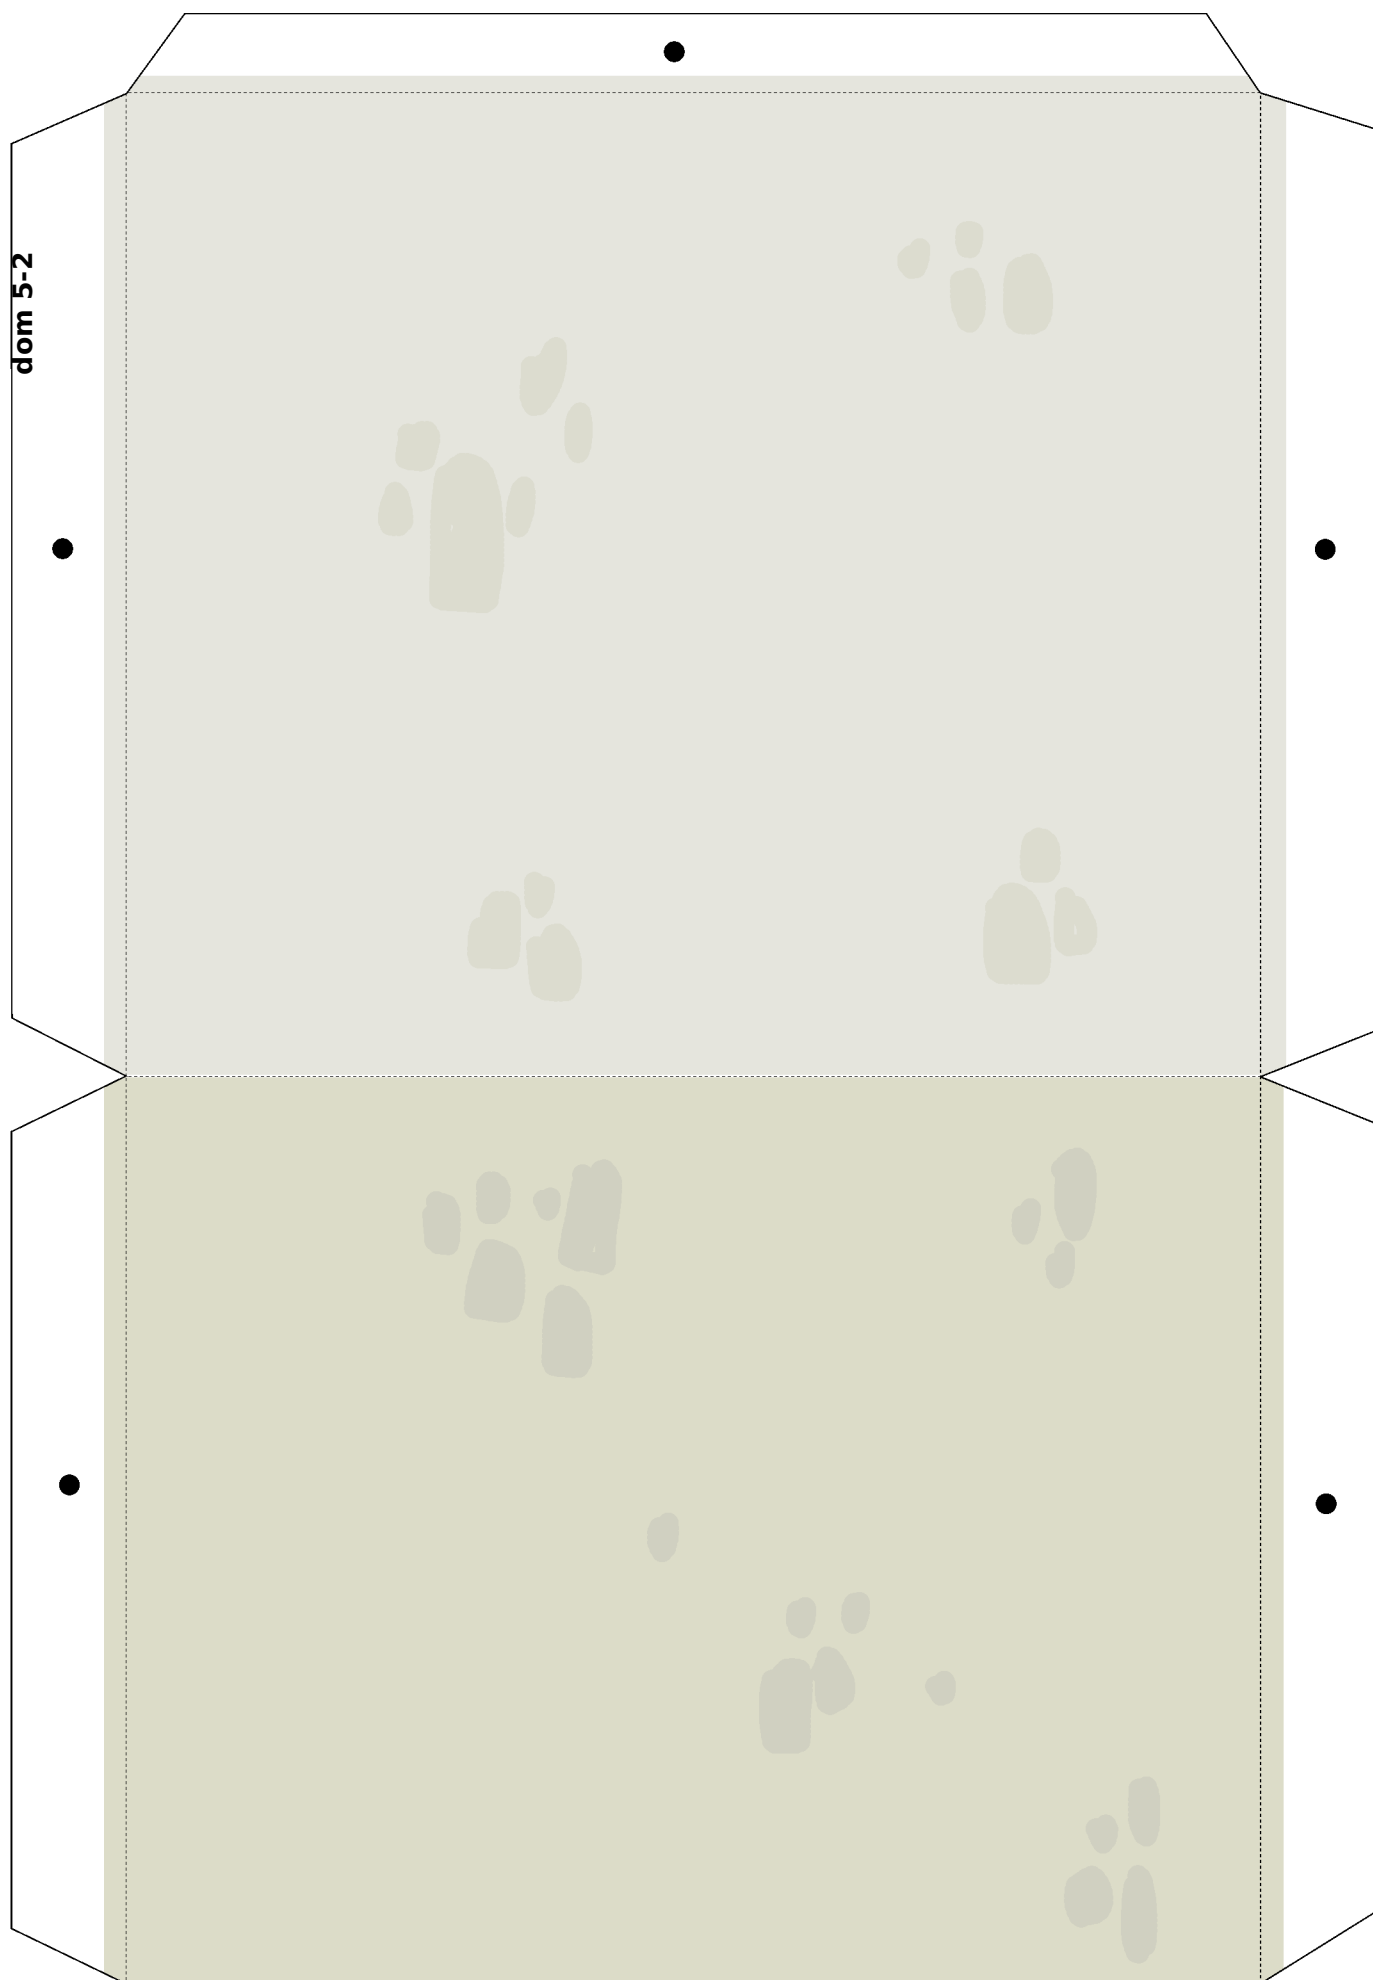

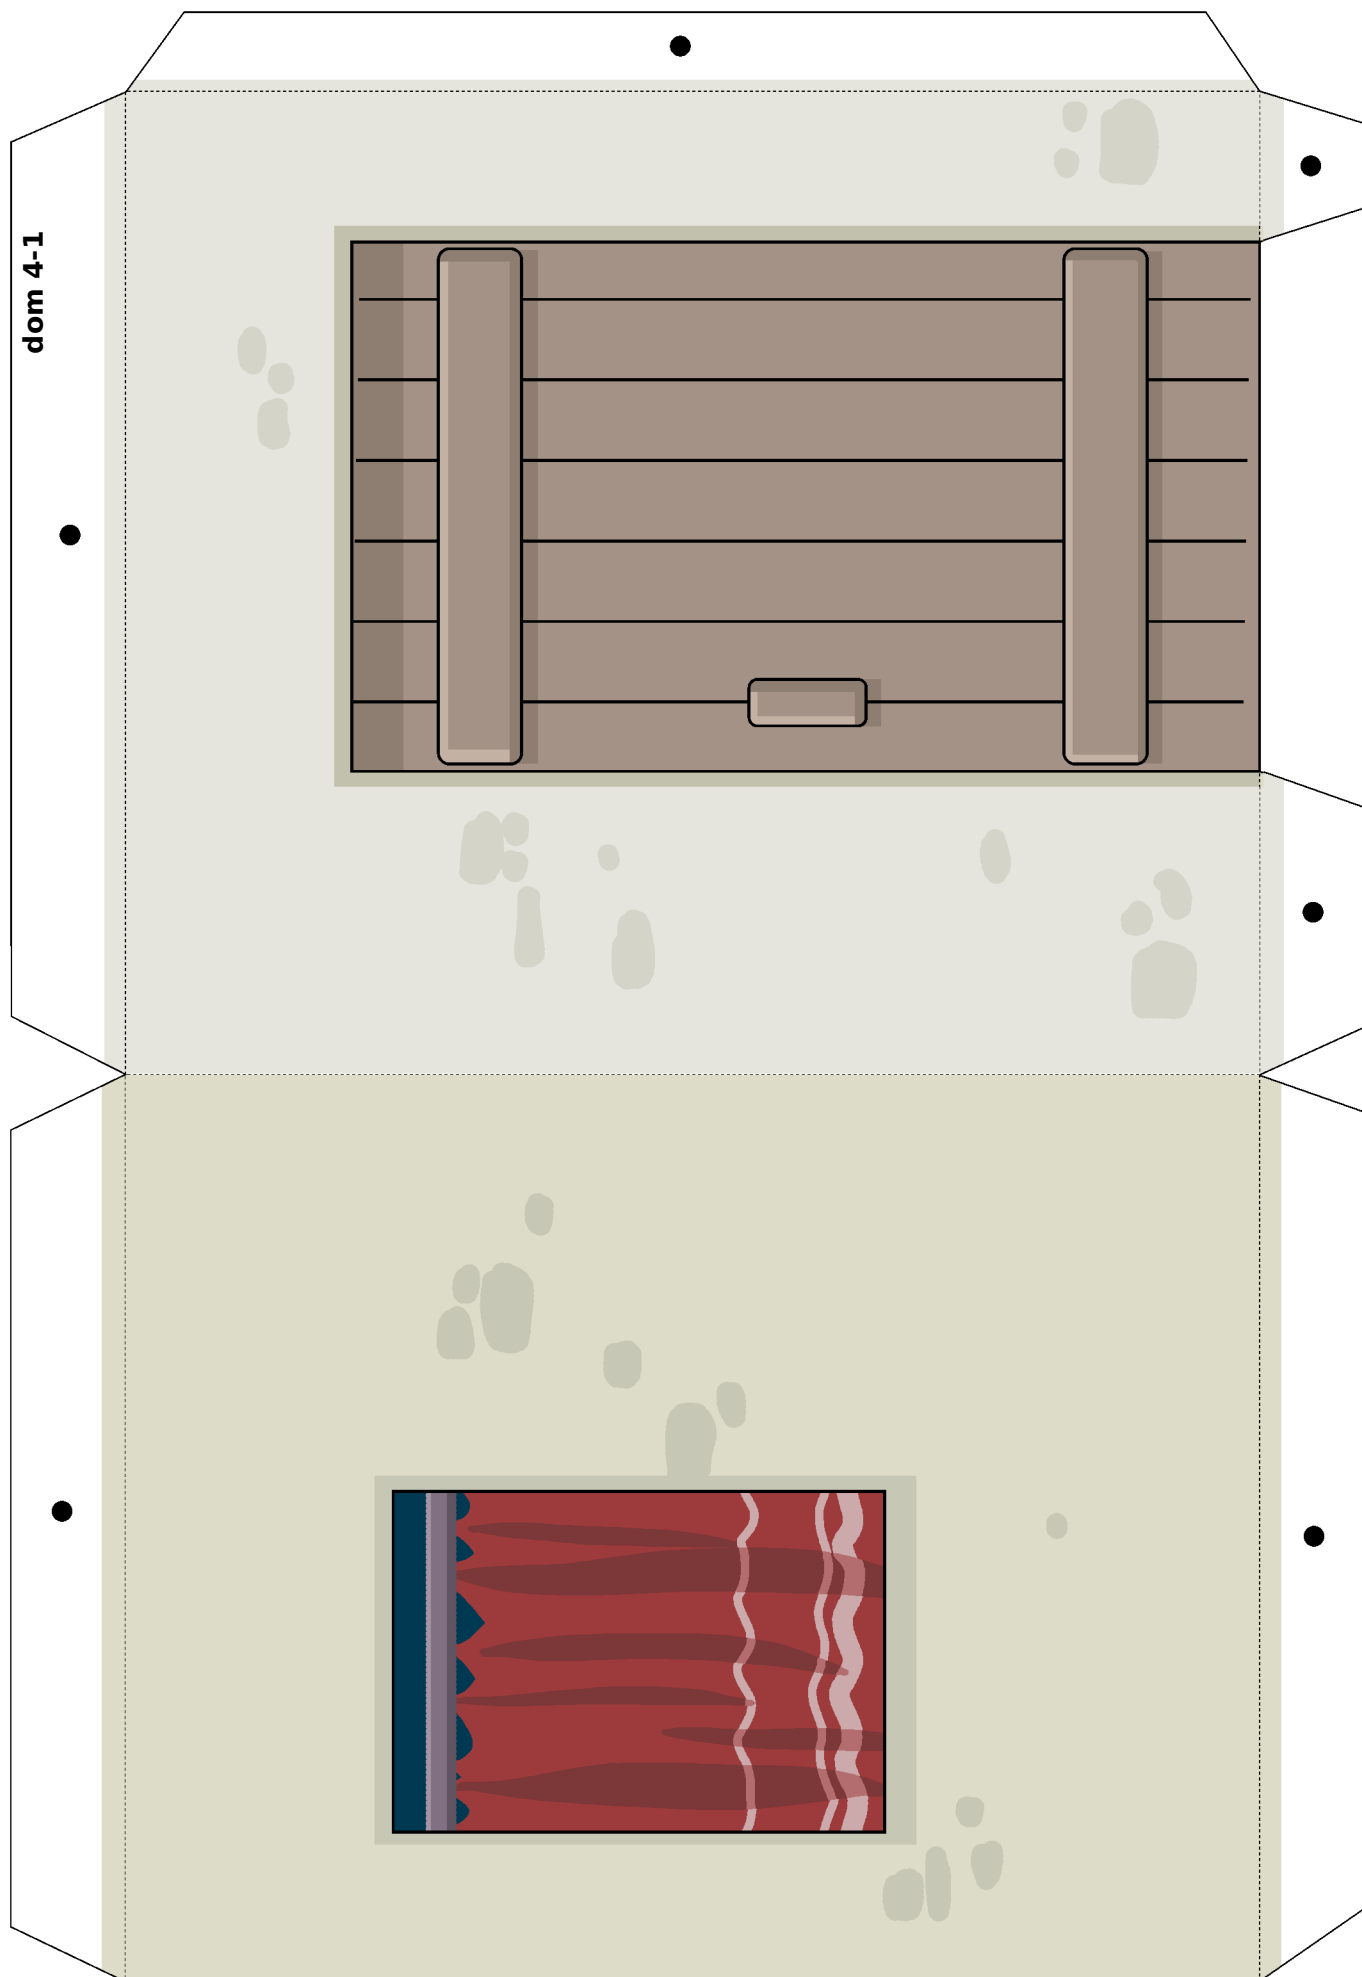


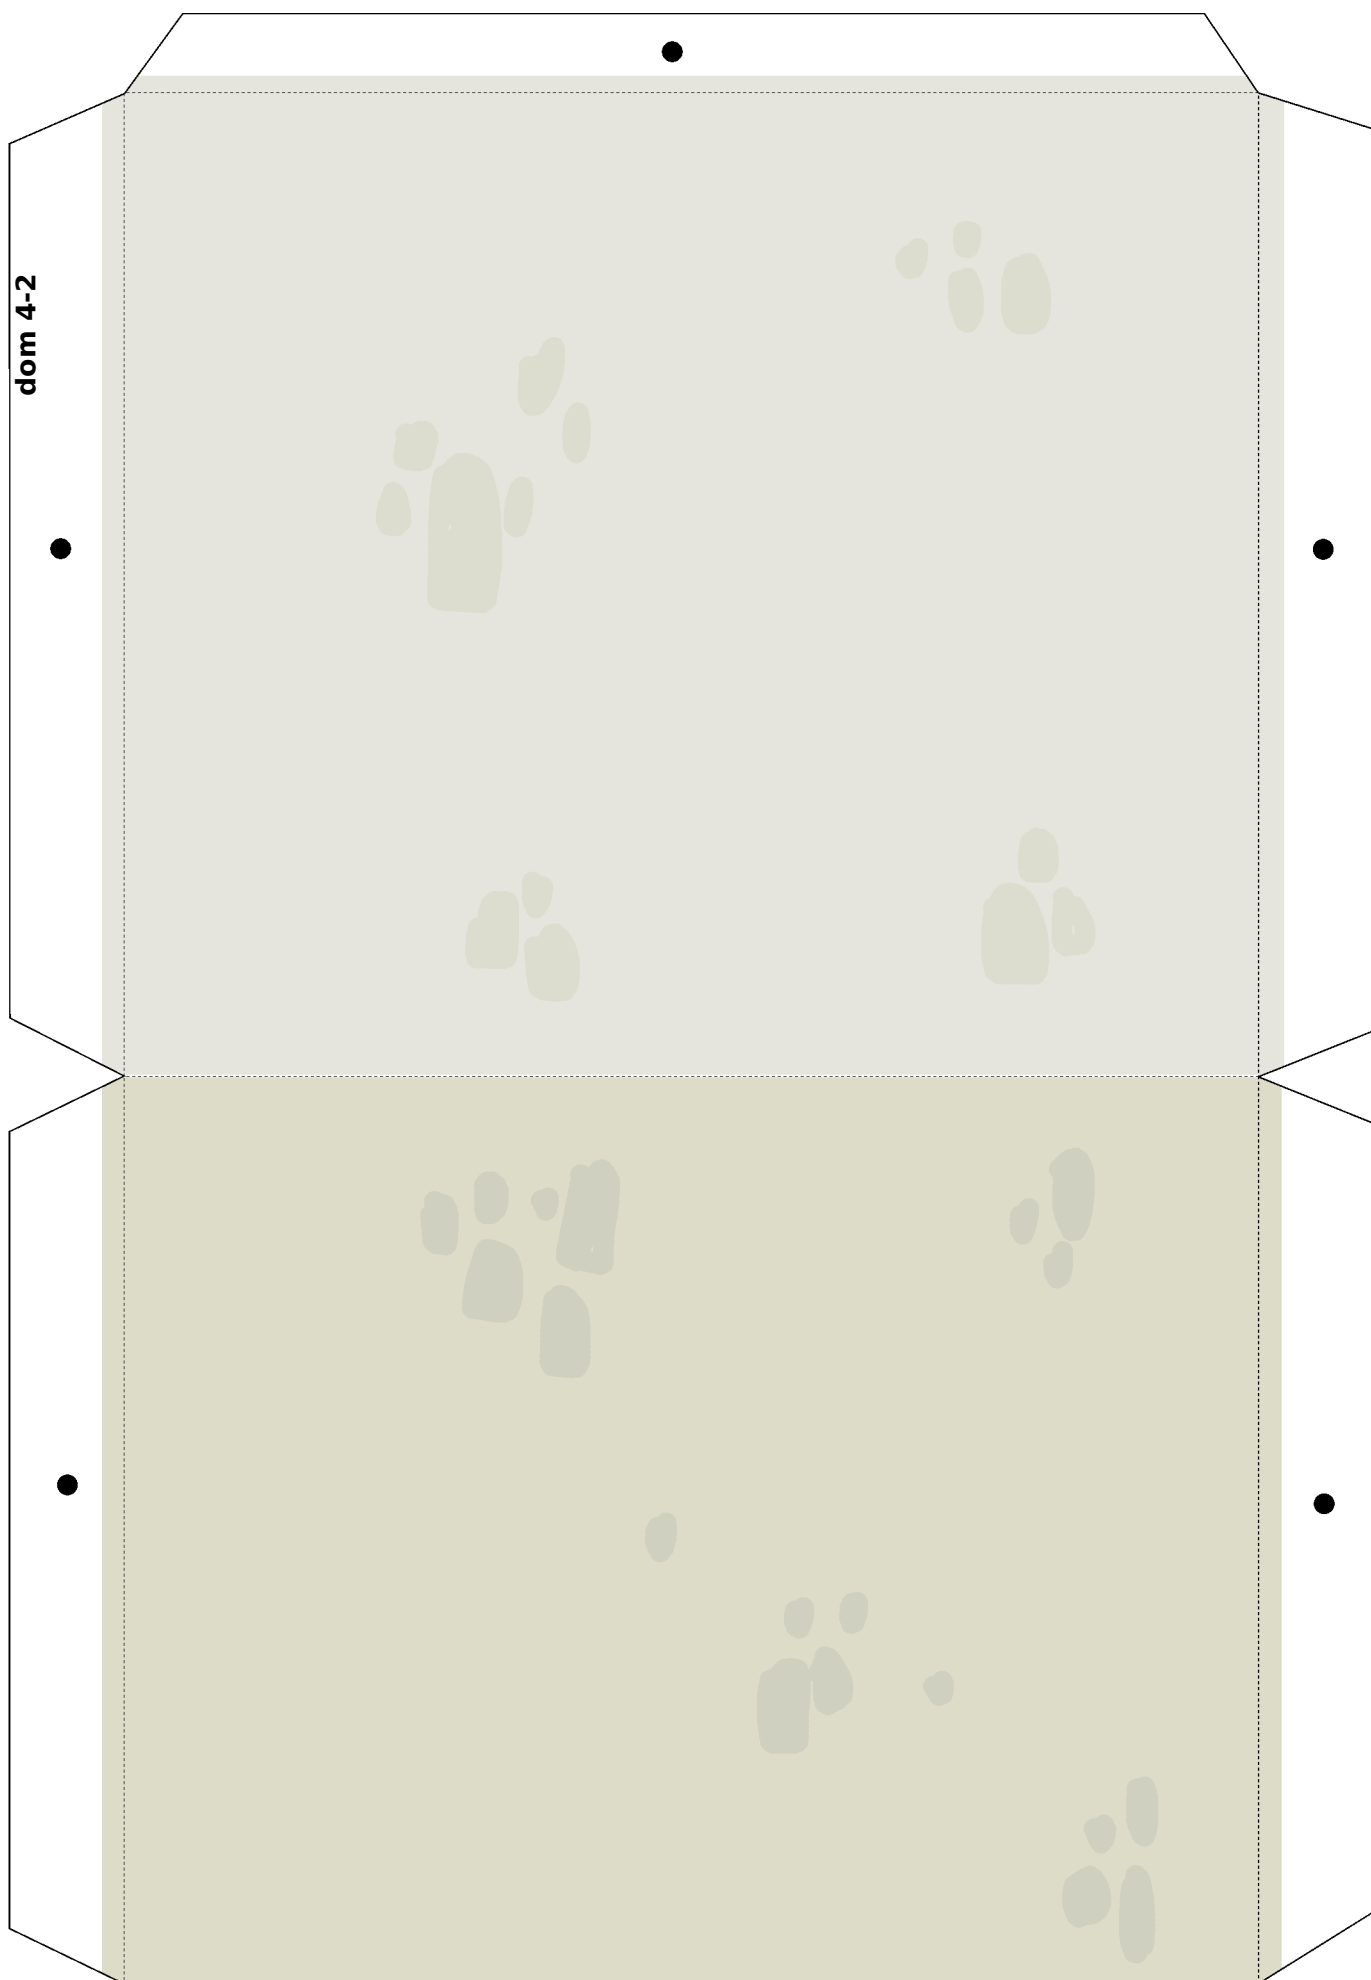

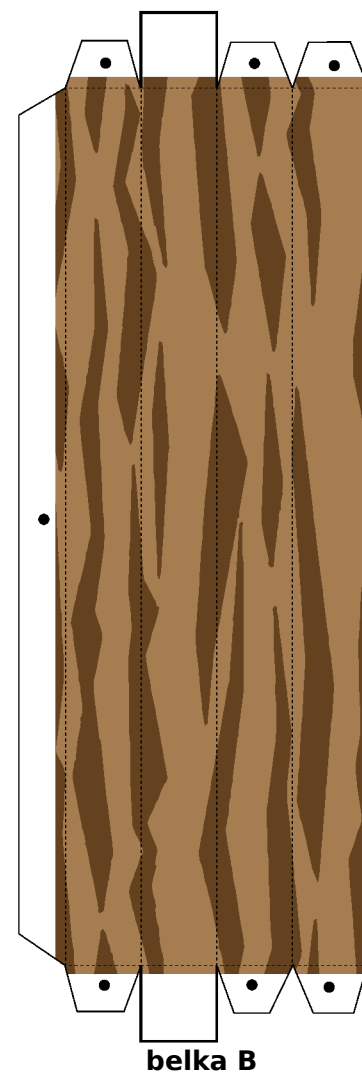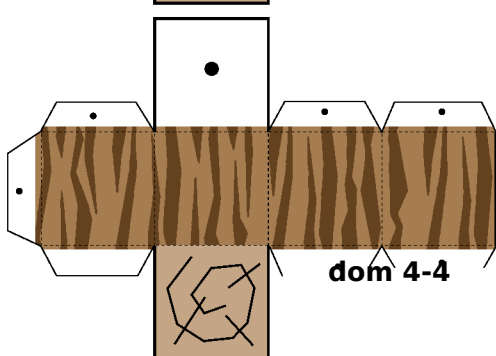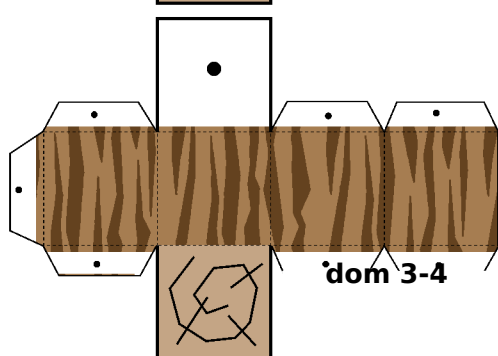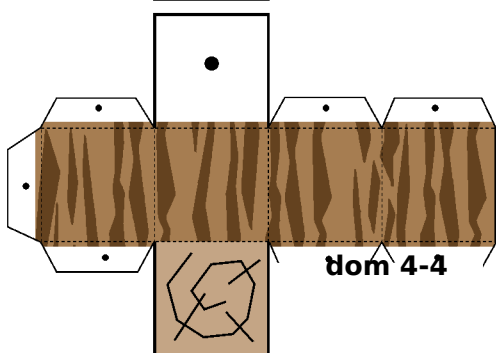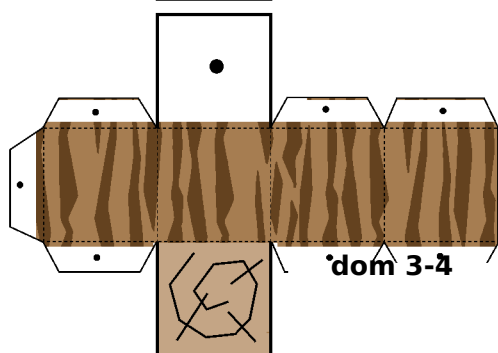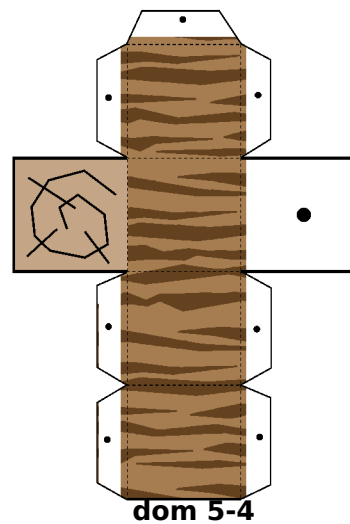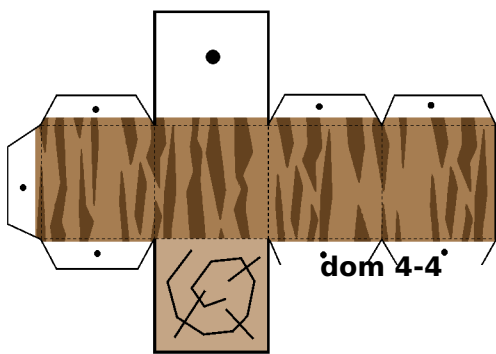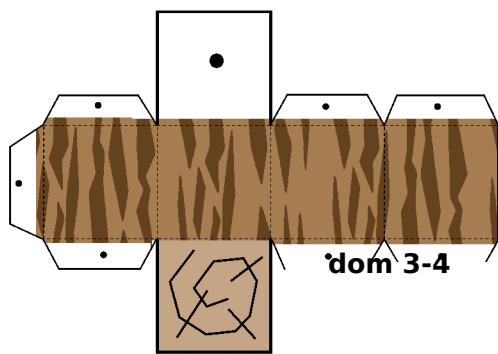


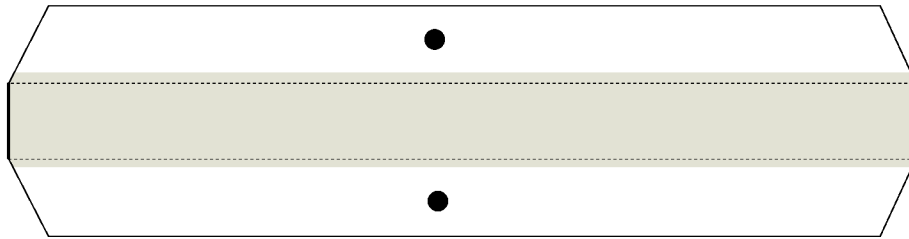



rama drzwi

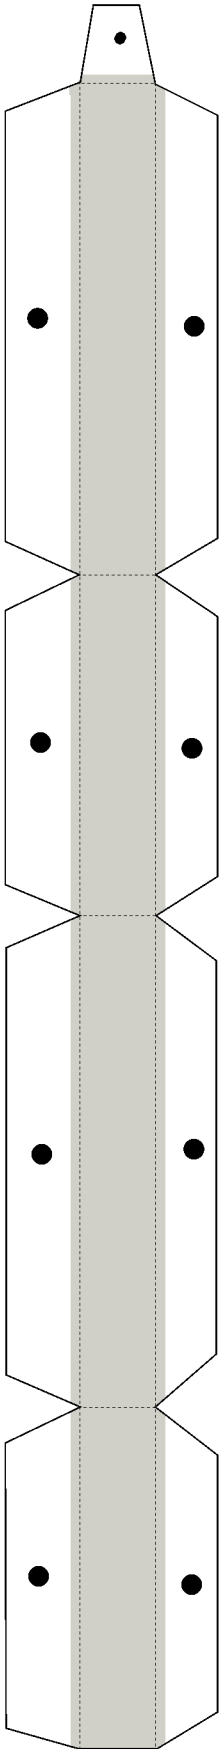

rama okna

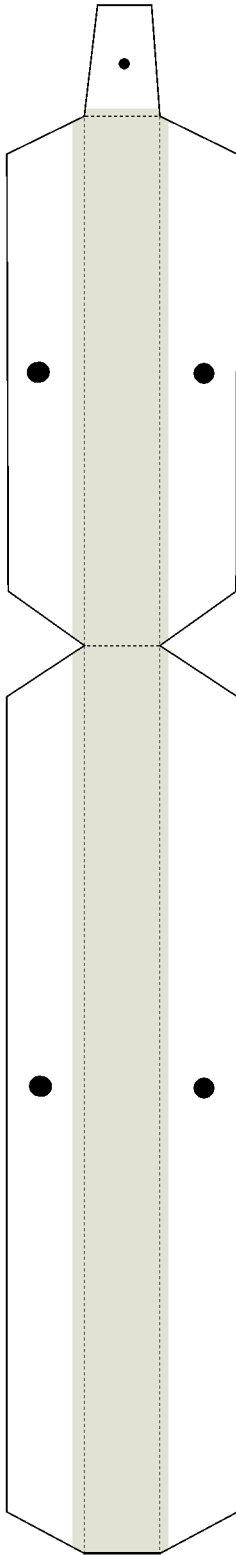


rama drzwi


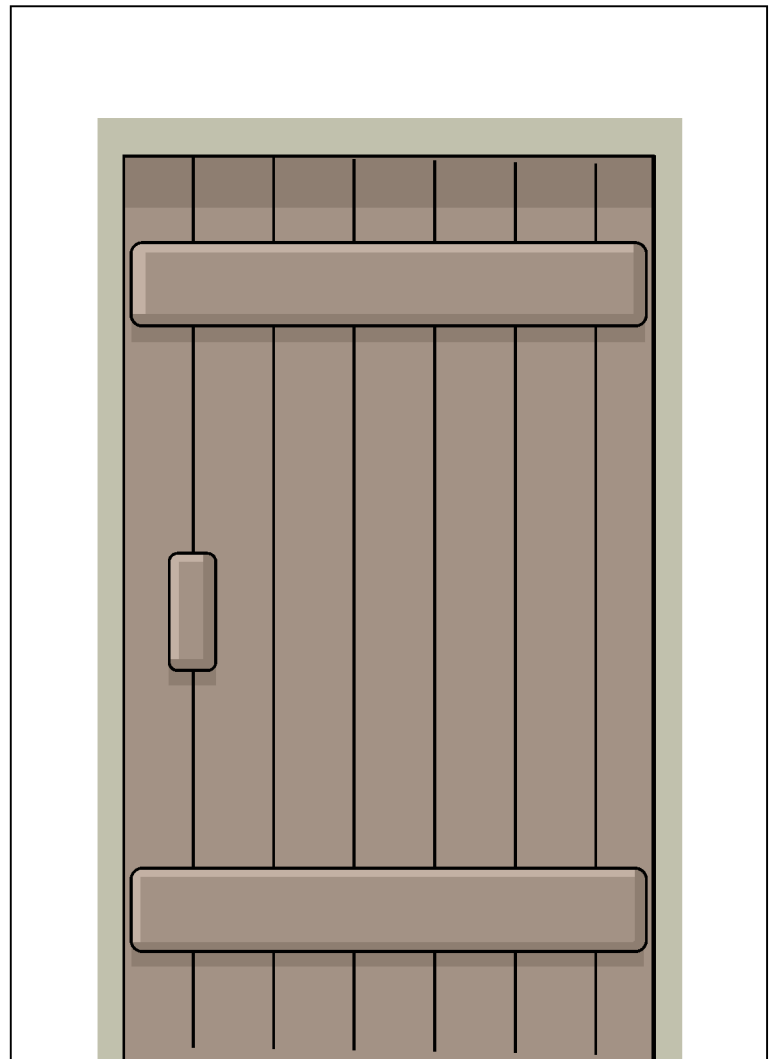
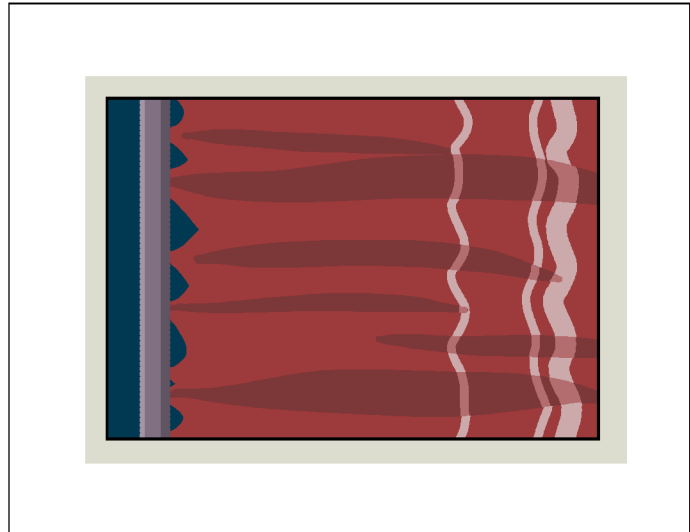


dom 4

rama drzwi

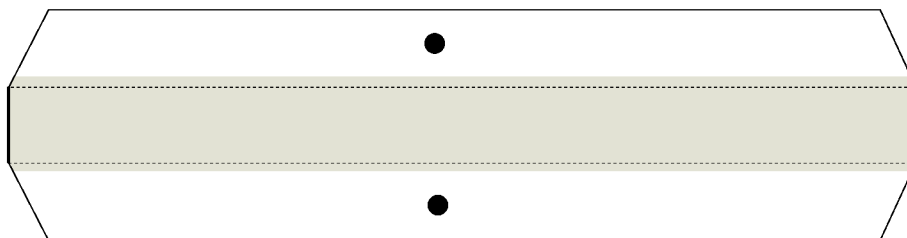


rama drzwi

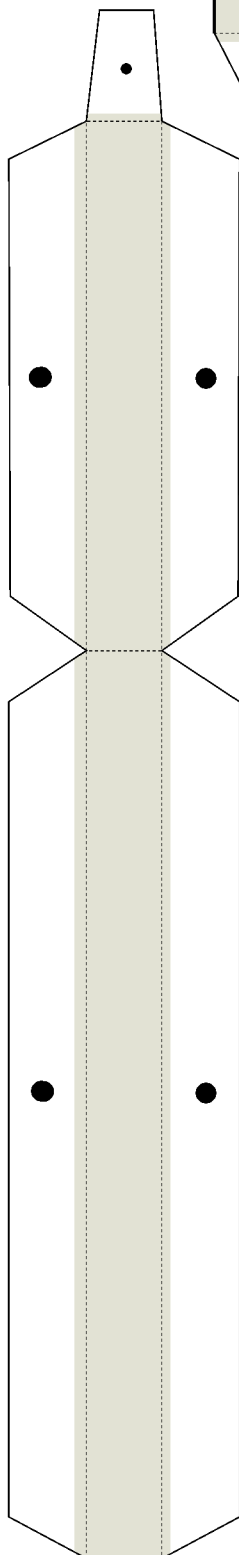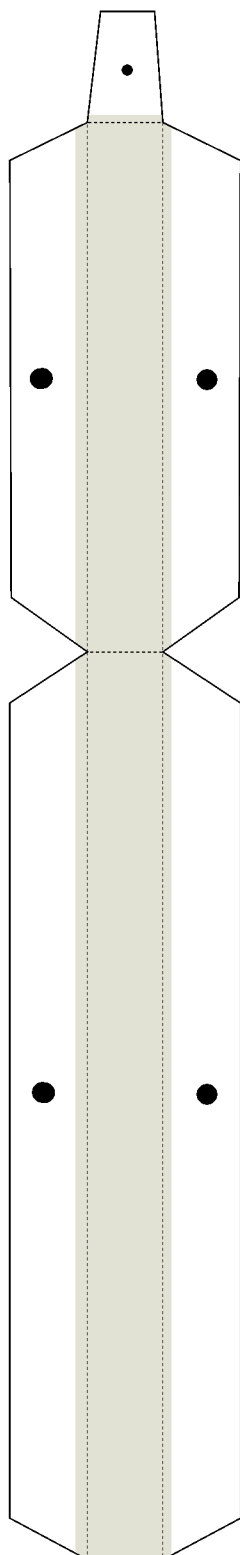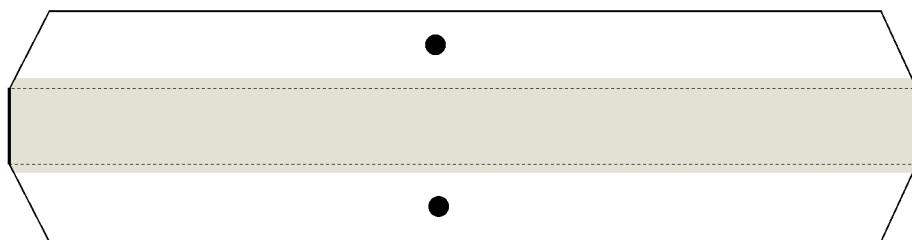

rama drzwi

rama drzwi

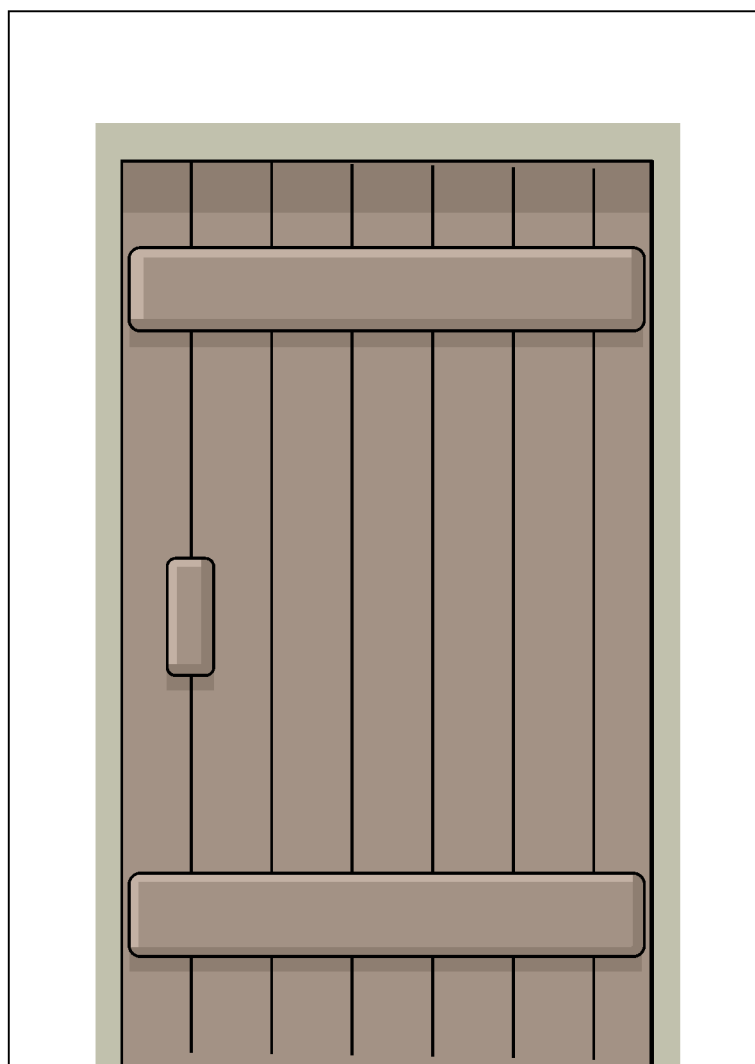

dom 3 i 5

